SPYPOINT

FORCE

BEDIENUNG-SANLEITUNG

ULTRA KOMPAKT WILDKAMERA

Modelle:
FORCE-11
FORCE-12

v1.0

support.spypoint.com
www.spypoint.info
+49 (0) 36331 50540
info@eurohunt.de

DANKE DAS SIE SICH FÜR EIN SPYPOINT PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN.

Diese Bedienungsanleitung wird Sie durch alle Funktionen Ihres Gerätes weisen, sodass Sie das bestmöglichste Ergebnis aus Ihrem SPYPOINT Produkt erhalten.

Unsere Prirorität liegt in unserem hervorrangendem Kundenservice. Bei Support-Fragen wenden Sie sich an unseren SPYPOINT Technischen Service oder besuchen Sie unsere Website.

KONTAKT EUROPA

EUROHUNT GmbH

+49 (0)36331 50540

support@spypoint.de
info@eurohunt.de

www.spypoint.info

ÜBER UNS

GG Telecoms Mission ist es Produkte anzubieten die einfach zu bedienen sind, Innovativ, erschwinglich und das für eine außergewöhnliche Qualität. Unsere SPYPOINT Produkte haben ihren Hauptanwendungszweck im Jagdbereich und im Securitybereich der Wohn-/Geschäftsüberwachung. Unsere Produkte werden in die ganze Welt verschickt und der Markt hört nicht auf zu wachsen. Erfolgreich und respektiert, GG Telecom ist ein Unternehmen, welches ständig über neue Technologien informiert und auf seine Kunden hört, um wegbereitende Produkte mit praktischen Lösungen zu liefern, welche Ihr Jagd- und Outdoorerlebnisse hochgradig verbessert.

Werden Sie Mitglied in der SPYPOINT Community

facebook.com/SPYPOINT
twitter.com/SPYPOINTcamera
youtube.com/SPYPOINTtrailcam

MySPYPOINT.com ist ein Online-Kamera & Foto-Management-System.
Dieses unglaubliche Tool für Jäger, ist nun für alle SPYPOINT-Kameras verfügbar.

NICHT-MOBILFUNK-KAMERAS

Besuchen Sie **mySPYPOINT.com** und erstellen Sie Ihren kostenlosen Basis-Benutzer.

MOBILFUNK-KAMERAS

Besuchen Sie **mySPYPOINT.com** und erfahren Sie mehr über verschiedenen verfügbaren Benutzer.

Für die neuste Aktivierungsprozedur, gehen Sie zu **support.spypoint.com/activation.**

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang **4**

Komponenten **5**

Power **7**

Speicherkarte **8**

BUSY-LED **8**

Montagehalterung **9**

Einstellungen **10**

Tonaufnahmen **14**

Datenübertagung zu einem Computer **15**

Fehlerbehebung **16**

Fehlermeldungen **17**

Verfügbares Zubehör **18**

Technische Daten
FORCE-11 ..... **20**
FORCE-12 ..... **21**

Bestimmungen **22**

Beschränkte Garantie **23**

Reparaturservice **23**

Lieferumfang

SPYPOINT
Kamera

Schnellstartanleitung

Audio/Video-
Kabel

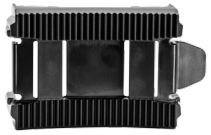

Montage
klammer

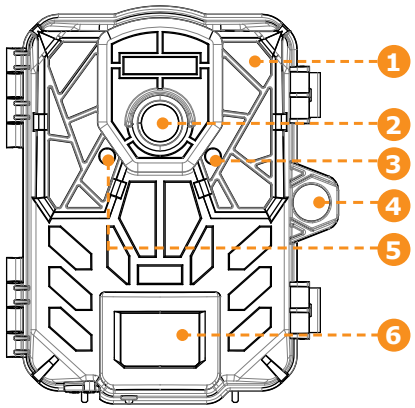

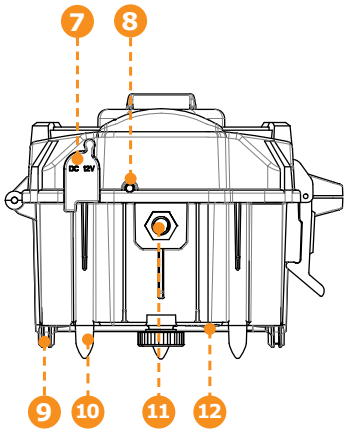

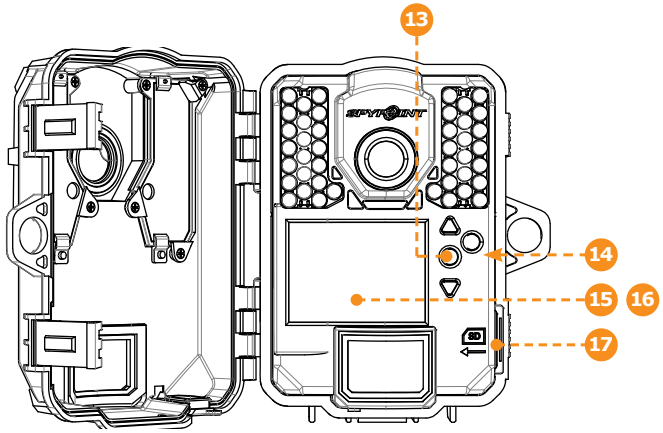

1. Unsichtbare LEDs
2. Fotolinse
3. Test-LED
4. Löcher für das Kabelschloss
5. Lichtsensor
6. Fresnel-Linse

7. 12V Anschluss
8. Mikrofon
9. BUSY-LED
10. Löcher für den Befesti gungsgurt
11. Stativgewinde
12. Batteriefach

13. ON-OFF/OK-Taste
14. Bedienschaltfläche
15. Konfigurations-Bildschirm (FORCE-11)
16. Betrachtungs-Bildschirm (FORCE-12)
17. SD-Kartensteckplatz

Komponenten

FORCE

1	Unsichtbare LEDs	Nachtbeleuchtung für Schwarz/weiß Fotos und Videos.
2	Fotolinse	Bildsensor und Infrarot-Filter.
3	Test-LED	Blinkt im TEST Modus, wenn die Kamera eine Bewegung erfasst hat. Im PHOTO/VIDEO Modus blinkt die LED 60 Sekunden, um dem Anwender zu ermöglichen sich zu entfernen, ohne fotografiert zu werden.
4	Löcher für das Kabelschloss	Ermöglicht es ein Kabelschloss (CL-6FT, separat erhältlich zu installieren).
5	Lichtsensor	Schaltet die Infrarotbeleuchtung während der Nacht ein.
6	Fresnel-Linse	Erweitert den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders und erhöht die Empfindlichkeit der Kamera.
7	1) 12V-Anschluss	1) Diese Kamera kann über den externen 12-Vold-DC-Eingang betrieben werden, z.B. mit einer 12V Batterie oder einem 12V Adapter, separat erhältlich.
8	Mikrofon	Tonaufnahme im Videomodus.
9	BUSY-LED	Leuchtet auf, wenn die Kamera aufnimmt.
10	Löcher für den Befestigungsgurt	Ermöglicht es die Kamera mit dem mitgelieferten Befestingungsgurt zu montieren.
11	Stativgewinde	Befestigung für einen Standart ¼-20”-Gewindeeinsatz.
12	Batteriefach	Wählen Sie die Energiequelle, bezüglich der verwendeten Art von Batterien.
13	ON-OFF/OK-Taste	Ermöglicht es, die Kamera Ein-/Auszuschalten und eine Auswahl zu bestätigen.
14	Bedienschaltfläche	Tasten zum bedienen der Kamera.
15	Konfigurations-Bildschirm (FORCE-11)	Ermöglicht es, die Einstellungen der Kamera zu konfigurieren.
16	Betrachtungs-Bildschirm (FORCE-12)	Ermöglicht den Zugriff auf Fotos/Videos über das Hauptmenü. Bildschirm mit Zoom- und Schwenk-Optionen.
17	SD-Kartensteckplatz	Für Foto/Video-Aufnahmen wird eine SDKarte benötigt.

Der Batterieladezustand wird im TEST-Modus in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn der Batterieladezustand ist einen Balken (siehe Abbildung unten), wird die Kamera weiterhin Bilder aufnehmen, aber empfehlen dringenst die Batterien zu tauschen bevor diese leer sind. Wenn ein Video aufgenommen wird und der Batterieladezustand erreicht 0%, die Kamera speichert die Aufnahme bevor sie sich abschaltet.

AA-BATTERIEN

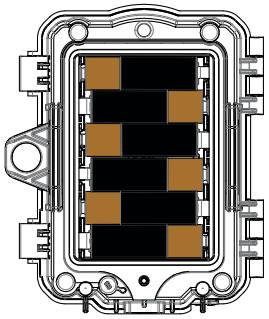

Diese Kamera benötigt 6 AA Batterien (1,5V). Die Verwendung von Alkalinen oder Lithium Batterien wird strengstens empfohlen. Beachten Sie die Batteriepolarität.

⚠ Bitte nehmen Sie zur Kentniss, dass die elektrische Spannung von wiederaufladbaren AA Batterien (1,2V) nicht ausreichend ist um Ihre SPYPOINT Kamera zu betreiben. Wir empfehlen, neue Batterien zu verwenden, um die maximale Leistung aus Ihrer Kamera herauszuholen.

LITHIUM-AKKU-PACK

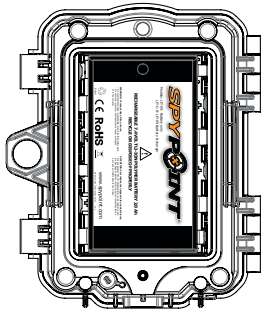

Diese SPYPOINT Kamera kann mit dem wiederaufladbaren Lithium-Batteriepack LIT-09/LIT-C-8 betrieben werden (separat erhältlich). Diese Art von Batterie wird weniger von kalten Temparaturen beeinflusst und hat eine bis 3 mal längere Lebensdauer als eine Akaline Batterie.

EXTERN (12V)

Diese Kamera kann mit einer externen 12V Batterie betrieben werden (KIT-12V, BATT-12V oder KIT6V/12V) oder einem 12V Adapter (AD-12V), jedes-Gerät separat erhältlich.

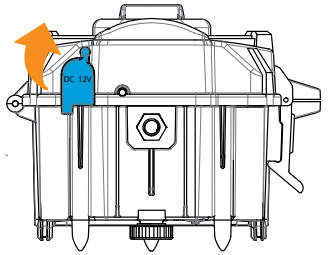

Verfügbares Zubehör finden Sie auf Seite S.18.

Speicherkarte/SIM-KARTE/BUSY-LED/Montagehalterung

FORCE

SPEICHERKARTE

Für die Aufnahme von Fotos und Videos wird eine Speicherkarte benötigt. Die Kamera ist kompatibel mit SD/SDHC Speicherkarten bis zu 32GB (separat erhältlich).

Wenn die Kamera eingeschaltet ist und keine Speicherkarte eingelegt wurde, piept die Kamera. Im TEST Modus zeigt der Bildschirm die Meldung „Speicherkarte einlegen" an.

Eine prozentuale Angabe über den belegten Speicherplatz der Speicherkarte finden Sie im TEST-Modus in der oberen rechten Ecke und die Anzahl der Bilder in der unteren linken Ecke des Bildschirms.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Anzahl von Bildern und Länge von Videos, welche mit unterschiedlichen Speicherkartengrößen aufgenommen werden können. Es werden mehrere Foto- und Videoauflösungen erwähnt, entnehmen Sie die zugehörigen Werte Ihrer Kamera.

Hinweis: Diese SPYPOINT Kamera ist ausgestattet mit einer fortlaufenden Dateispeicherung. Wenn die Speicherkarte voll ist, überschreibt die Kamera die ältesten Aufnahmen auf der Speicherkarte.

	4 GB	8 GB	16 GB	32GB
Foto				
3 MP	4100	8200	16400	32800
4 MP	3800	7600	15200	30400
5 MP	3400	6800	13600	27300
6 MP	3200	6300	12600	25300
7 MP	2700	5500	10900	21800
8 MP	2400	4800	9500	19000
9 MP	2200	4500	8900	18000
10 MP	1900	3800	7600	15200
11 MP	1700	3400	6700	13400
12 MP	1600	3200	6300	12600
Video				
320 x 240	4 Stunden	8 Stunden	16 Stunden	32 Stunden
640 x 480	2s 10	4s 10	8s 20	16s 40
1280 x 720	40 min	1s 20	2s 40	5s 20

EINLEGEN DER MICROSD KARTE

Legen Sie eine SD/ SDHC (bis zu 32GB) in den Kartenschlitz. Wenn ein klicken zu hören ist, wurde die Karte korrekt eingelegt.

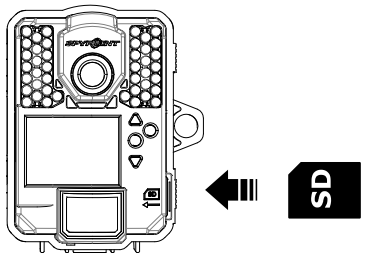

⚠ Vor dem Einsetzen oder Entfernen einer Speicherkarte, schalten Sie die Kamera immer vorher aus, um einen Verlust oder eine Beschädigung von den bereits vorhandenen Aufnahmen zu verhindern.

ENTNEHMEN DER SPEICHERKARTE

Drücken Sie die Speicherkarte leicht in die Kamera herein, sobald die Speicherkarte herausspringt entfernen Sie die Karte.

BUSY-LED

Die BUSY-LED befindet sich an der Rückseite der Kamera, von der Gummiabdeckung geschützt. Entfernen Sie die Gummi-Abdeckung, um die BUSY-LED zu sehen.

Diese dient den SPYPOINT-Technikern als Diagnose-Tool. Es leuchtet auf wenn die Kamera startet, eine Aufnahme tätigt, im Test-Modus.

MONTAGEHALTERUNG

Um die Kamera von der Montagehalterung zu lösen:

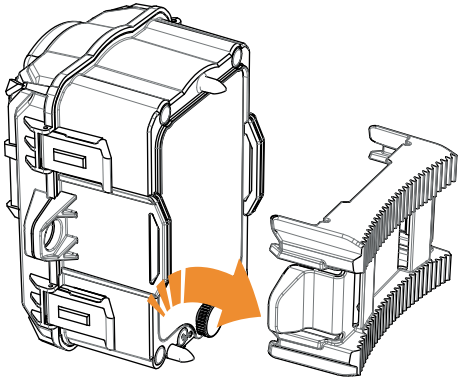

1. Drücken Sie die Lasche an der Montagehalterung.
2. Entfernen Sie die Kamera.

Mit den ↑ und ↓ Tasten können Sie sich durch das Menü navigieren, um z.B. Einstellungen zu ändern. Verwenden Sie die OK-Taste zum bestätigen von Eingaben und die ⮌ Taste um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren.

FOTO

Schaltet die Kamera im Foto-Modus scharf. Die Test-Lampe an der Vorderseite der Kamera blinkt 60 Sekunden bis die Kamera scharf ist, in dieser Zeit kann der Anwender ohne selbst fotografiert zu werden den überwachten Bereich verlassen.

VIDEO

Schaltet die Kamera im Video-Modus scharf. Die Test-Lampe an der Vorderseite der Kamera blinkt 60 Sekunden bis die Kamera scharf ist, in dieser Zeit kann der Anwender ohne selbst aufgenommen zu werden den überwachten Bereich verlassen.

TEST

Ermöglicht es dem Anwender, die Erfassung der Kamera zu testen. Wenn der TEST Modus ausgewählt ist, wird kein Foto oder Video aufgezeichnet. Laufen Sie vor der Kamera von links nach rechts. Wenn die Kamera die Bewegung erkennt, blinkt die Testlampe auf, um anzuzeigen, dass normalerweise ein Foto oder Video augenommen wurde. Wenn das System eine Bewegung nicht erkennt, erhöhen Sie die Erfassung mit der Option "Empfindlichkeit". Sie können die Kamera aber auch neu ausrichten. Im TESTModus ist es möglich, ein Bild durch drücken der OK-Taste aufzunehmen. Dieses Foto wird gespeichert und erscheint nun auch im BETRACHTENModus.

INSTALLATION DER KAMERA MIT DEM MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSGURT

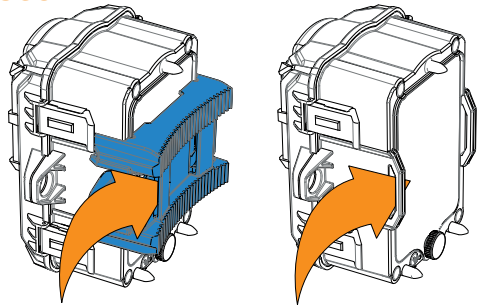

Verwenden Sie die Montage-Klammer-Öffnungen, um die Kamera mit dem Gurt zu befestigen. Die Maße des enthaltenden Gurtes sind 2,54cm x 152,4 cm.

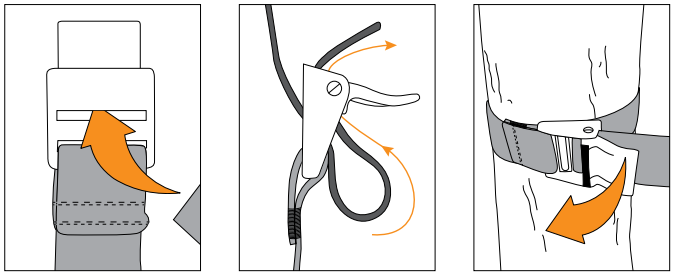

Empfohlene Montagehöhe: ca. 1m über dem Boden.
Stellen Sie die Kamera nicht mit Blick zur Sonne auf.

BETRACHTEN (FORCE-12)
Ermöglicht das Betrachten und Löschen von aufgenommenen Bildern und Videos über den Kamerabildschirm.

• Betrachten der Aufnahmen mit dem Bildschirm der Kamera:
Wenn der BETRACHTEN-Modus ausgewählt ist, werden die letzten Aufnahmen als Vorschaubild angezeigt. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zu navigieren und drücken Sie Ok, um ein Bild im Großformat zu sehen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Bildern zu wechseln.Drücken Sie BACK, um zur Übersicht zurück zu kehren.

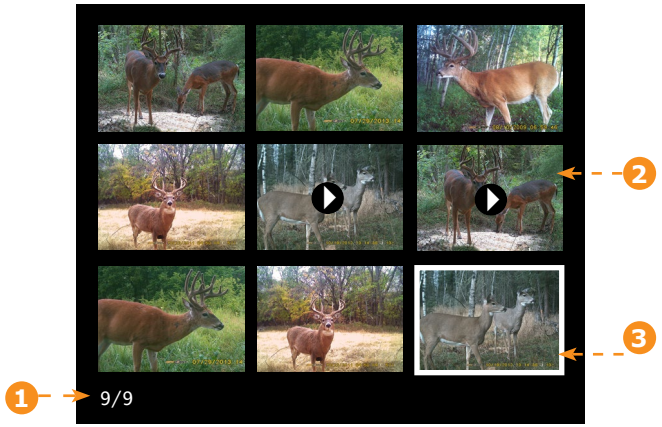

1. Ausgewähltes Bild/ Gesamtanzahl der Bilder
2. Es handelt sich um ein Video, wenn das Play-Symbol angezeigt wird
3. Ein weißer Rahmen zeigt an, dass diese Aufnahme ausgewählt ist

Wenn ein Bild geöffnet ist, drücken Sie Ok, um verschiedene Optionen zu erhalten:

Abspielen:	Ermöglicht ein Video zu starten oder zu pausieren. (Nur für Videos möglich)
Zoom:	Ermöglicht rein oder heraus zu zoomen.
Datum/ Uhrzeit:	Anzeige des Datums und Uhrzeit einer Aufnahme.
Sichern:	Schützt das gerade angezeigte Foto oder Video, um es nicht mit der "Alle Löschen"-Funktion zu löschen.
Löschen:	Löscht das gerade angezeigte Foto oder Video.
Alle löschen:	Löscht alle gespeicherten Fotos und Videos mit Ausnahme der geschützen Fotos und Videos.
Formatieren:	Formatiert die Speicherkarte und löscht auch alle geschützen Fotos und Videos.
Exit:	Zum Anzeigebildschirm zurückkehren.

FOTO-EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den FOTO-Modus.

Verzögerungszeit:
(Unmittelbare/10s/1m/3m/5m/10m/15m/30m)

Hier stellen Sie die Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Aufnahmen ein. Eine längere Verzögerungszeit minimiert die Anzahl der Bilder und maximiert die Batterielaufzeit. Eine kürzere Verzögerungszeit maximiert die Anzahl der Bilder, benötigt aber dafür mehr Strom. Die kürzeren Intervalle werden empfohlen, wenn die Kamera für Security bedingte Zwecke eingesetzt wird.

Mehrfachaufnahme:
(1/2/3/4/5/6 aufeinanderfolgende Bilder)

Mit einer Erfassung bis zu 6 aufeinanderfolgende Bilder in einem Abstand von 10 Sekunden. Diese Option ermöglicht es bis zu 6 aufeinander folgende Bilder zu erhalten, wenn die Kamera im FOTO-Modus ist.

Empfohlene Einstellungen

Für die Verwendung an einem **Wildwechsel**, hierbei herrscht eine geringe Aktivität, schnelle Bewegungen und eine geringe Anzahl von erwartenden Bildern. Diese Einstellung erhöht die Wahrscheinlichkeit, mehrere Tiere hintereinander zu erfassen.

Für die Verwendung an einer **Kirrung**, hierbei herrscht eine hohe Aktivität, langsame Bewegungen und eine hohe Anzahl von erwartenden Bildern. Diese Einstellung mäßigt die Anzahl der Bilder, während der Erfassung aller Aktivitäten.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die empfohlenen Einstellungen für jede Situation:

	Bei Verwendung am Wechsel	Bei Verwendung an einer Kirrung
Verzögerungszeit	Unmittelbare	5 min
Mehrfachaufnahme	1	2-3

⚠ Die Batterielaufzeit kann beeinflusst werden, wenn die Einstellung nicht auf die Situation abgestimmt ist.

ZEITRAFFER-EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den ZEITRAFFER-Modus.

Interval:
(30s/1m/3m/5m/15m/30m/1h)

Ermöglicht es der Kamera in vordefinierten Intervallen Bilder zu schießen. Zum Beispiel, wenn die Option "5m" im ZEITRAFFER-MODUS gewählt wurde, nimmt die Kamera alle 5 Minuten ein Bild ohne Erfassung auf. Mit dieser Option kann der Benutzer Bilder von Wild aufnehmen, das sich außerhalb des Erfassungsbereiches der Kamera befindet.

Note: Der ZEITRAFFER-Modus gilt nur für Fotos, nicht für Videos. Wenn der ZEITRAFFER-Modus ausgewählt wurde, werden die VERZÖGERUNGSZEIT und die MERHRFACHAUFNAHME-Option deaktiviert.

VIDEO-EINSTELLUNGEN

Einstellungen für den VIDEO-Modus.

Verzögerungszeit:
(10s/1m/3m/5m/10m/15m/30m)

Hier stellen Sie die Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Aufnahmen ein. Eine längere Verzögerungszeit minimiert die Anzahl der Videos und maximiert die Batterielaufzeit. Eine kürzere Verzögerungszeit maximiert die Anzahl der Videos, benötigt aber dafür mehr Strom. Die kürzeren Intervalle werden empfohlen, wenn die Kamera für Security bedingte Zwecke eingesetzt wird

Videolänge:
(10s/30s/60s/90s

Hier stellen Sie die Länge des Videos ein, wenn die Kamera im Video-Modus ist.

Zusätzliche Bild:

Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt die Kamera unmittelbar vor jedem Video ein Foto auf.

Hinweis: Der Dateiname des Fotos ist numerisch dem Video vorangestellt. Zum Beispiel, wenn das Foto PICT001 ist, wird der Name des Videos PICT002 sein.

ALLGEMEIN-EINSTELLUNGEN

Allgemein-Optionen der Kamera.

Gerätename

Ermöglicht, der Kamera einen Namen zu vergeben. Diese Option erleichtert, bei Verwendung von mehreren Kameras, jede einzelne zu identifizieren.

Sprache:
(English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Norsk/Svenska/Dansk/ Čeština/Polska/Magyarország)

Ermöglicht es die Sprachführung zu ändern.

Empfindlichkeit:
(Niedrig/Mittel/Hoch)

Hier Stellen Sie die Empfassungsempfindlichkeit der Kamera ein. Eine höhere Empfindlichkeit ermöglicht es Ihnen mehr Bilder aufzunehmen.

Die Kamera erfasst nur Wärmequellen in Bewegung. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenig Objekte vor der Kamera befinden, wenn Sie die Kamera positionieren. Dies verhindert Aufnahmen durch die Sonne, wenn Objekte sich vor der Kamera bewegen (z.b. ein Ast).

Datum:
(MM/TT/JJ, TT/MM/JJ)

Einstellen des Datums im Format Monat/Tag/Jahr oder Tag/Monat/Jahr.

Zeit:

Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, Stunde/Minute.

Hinweis: Wenn die Mobilfunk Option aktiviert ist, wird die Uhrzeit mit Ihrem Mobilfunkbetreiber aktualisiert.

Zeitstempel :
(An/Aus)

Datum, Uhrzeit, Temperatur und die Mondphase wird auf dem Bild abgebildet.

Neumond:
Zunehmender Mond:
Erstes Viertel:
Zweites Viertel:
Vollmond:
Drittes Viertel:
Letztes Viertel:
Abnehmender Mond:

Temperatur:
(°C/°F)

Ermöglicht das Wählen der Temperatur.

Über das Gerät:

Bildschirm System Informationen:

- Versionsnummer der Software
- Modell
- Gerätename

Tonaufnahmen

Diese SPYPOINT Kamera bietet die Möglichkeit, im VIDEO-Modus auch Ton aufzunehmen. Wenn der VIDEO-Modus ausgewählt wurde, nimmt die Kamera automatisch den Ton auf.

Datenübertagung zu einem Computer

Um Aufnahmen auf Ihren Computer zu kopieren:

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entfernen Sie die Speicherkarte aus der Kamera.
3. Führen Sie die Speicherkarte in Ihr Kartenlesegerät ein.

4. Die Speicherkarte wird automatisch vom Computer erkannt.
4. Klicken Sie auf “Computer” und wählen den “Wechseldatenträger” aus.
5. Nun klicken Sie auf “DCIM” und “100DSCIM”, um alle Aufnahmen zu finden.
6. Ziehen oder speichern Sie die Aufnahmen an der gewünschten Stelle.

Fehlerbehebung

FORCE

Problem	Mögliche Lösung
Kamera schaltet nicht ein	• Stellen Sie, dass die Batterie eingelegt ist. • Überprüfen Sie ob die Batterien richtig eingelegt sind. • Installieren Sie das neuste Softwareupdate (verfügbar auf www.spypoint.com im Bereich SUPPORT oder auf www.spypoint.info). • Tauschen Sie die Alkalinen Batterien aus oder laden Sie das Lithium- Batteriepack auf.
Der Bildschirm der Kamera schaltet sich ab	• Die Kamera könnte im FOTO- oder VIDEO-Modus scharft geschaltet sein und darauffolgend schaltet sich der Bildschirm nach 60 Sekunden ab, um die Batterielaufzeit zu erhöhen. • Die Kamera schaltet sich selbst nach 2 Minuten Inaktivität im Hauptmenü scharf (entsprechend des als letzten gewählten Modus, entweder im FOTO oder VIDEO-Modus). • Um zum Bildschirm zurückzukehren, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
Die Kamera gibt einen Alarmton von sich	• Legen Sie eine Speicherkarte ein.
Die Kamera reagiert nicht	• Nehmen Sie Batterien aus der Kamera und legen diese erneut ein. • Tauschen Sie die Alkalinen Batterien aus oder laden Sie das Lithium- Batteriepack auf.
Es werden keine Bilder oder Videos aufge-nommen	• Überprüfen Sie ob Batterien in der Kamera eingelegt sind. • Tauschen Sie die Alkalinen Batterien aus oder laden Sie das Lithium- Batteriepack auf. • Überprüfen Sie ob die Kamera eingeschaltet ist.
Das rote Licht an der Vorder-seite der Kamera blinkt	• Die Kamera befindet sich im TEST-Modus. • Die Kamera wurde im FOTO- oder VIDEO-Modus scharf geschaltet. Das rote Licht blinkt 60 Sekunden lang um es dem Benutzer zu erlauben, das überwachte Gebiet zu verlassen ohne dabei fotogra fiert zu werden.
Aufnahmen ohne Personen oder Tiere	• Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang kann die Kamera auslösen. Richten Sie die Kamera neu aus. • Nachts kann der Bewegungsmelder außerhalb der IR-Beleuchtung ein Objekt erfasst haben. Reduzie ren Sie die Sensibilität der Kamera. • Kleintiere können die Kamera ausgelöst haben. Reduzieren Sie die Sensibilität oder bringen Sie die Kamera höher an. • Der Bewegungsmelder kann Kleintiere durch Blätterwerk erfasst haben. • Wenn eine Person oder Tier sich schnell fortbewegt, ist es möglich das das Objekt schon wieder außerhalb des Sichbereiches der Kamera ist bevor das Bild geschossen wurde. Vergrößern Sie den Abstand zum gewünschten Objekt oder richten Sie die Kamera neu aus. • Stellen Sie sicher, dass der Montage-Pfosten oder –Baum stabil ist und sich nicht bewegt.

Error message	Mögliche Lösung
Speicherkarte einlegen	Für die Aufnahme von Fotos/Videos wird eine Speicherkarte vorrausgesetzt.
Kartenfehler	Die Kamera kann nicht auf die Speicherkarte zugreifen • Schalten Sie die Kamera aus und wieder an. • Entnehmen Sie die Speicherkarte und legen Sie diese erneut ein. • Überprüfen Sie, das die Kontakte nicht verschmutzt sind. • Formatieren Sie die Speicherkarte.
Schwache Batterie	Erscheint auf dem Bildschirm kurz bevor die Kamera sich abschaltet. Laden Sie die Batterien auf oder verwenden Sie Neue. Überprüfen Sie immer den aktuellen Batterieladezustand bevor Sie die Kamera einsetzen.
Kein Bild	Es sind keine Dateien zum Betrachten vorhanden. Überprüfen Sie ob sich Aufnahmen auf der Speicherkarte befinden.
Geschützte Datei	Es ist nicht möglich gesicherte Dateien zu löschen. Um sie dennoch zu löschen, formatieren Sie die Speicherkarte.

Verfügbares Zubehör

FORCE

Weitere Informationen können Sie auf **www.spypoint.com** finden. Hier können Sie das Zubehör:

POWER

12V DC-Stromkabel
#CB-12FT, Stromkabel mit Krokodilklemmen an einem Ende, um eine 12V-Batterie mit einer Kamera zu verbinden, 3,6m lang.

12 Volt-Adapter
#AD-12V, AC Adapter (6V zu 12V) für die Steckdose.

⚠ Eine Erweiterung ist notwendig, um dieses Zubehör zu verwenden. Wenden Sie sich an unseren SPYPOINT Technischen Service.

Lithium-Akku-Pack
#LIT-09, Zusätzliches wiederaufladbares Lithium-Akku-Pack, passend für alle SPYPOINT Kameras.

Lithium-Akku-Pack & Ladegerät
#LIT-C-8, Wiederaufladbares Lithium-Akku-Pack und AC-Ladegerät mit Ladeanzeige, passend für alle SPYPOINT Kameras.

Universal Batterie Set
#KIT6V-12V, Universelles Kit mit 6V oder 12V Ausgang. Kompatibel mit allen SPYPOINT Produkten ausgestattet mit einem 6V oder 12V Stromeingang. 6 Anschlüsse enthalten, für universellen Einsatz. Enthält zwei 6V wiederaufladbare Batterien (2,8Ah), 6V (5,6Ah) und 12V (2,8Ah) Ausgang Konfiguration und AC Ladegerät Wasserdichtes ABS Gehäuse, 3,6m langes Stromkabel und Gurt enthalten. Tarnmuste

⚠ Eine Erweiterung ist notwendig, um dieses Zubehör zu verwenden. Wenden Sie sich an unseren SPYPOINT Technischen Service.

Wiederaufladbare 12V Batterie, Ladegerät & Gehäuse
#KIT-12V, 12 Volt (7,0Ah) wiederaufladbare Batterie mit wasserabweisendem ABS-Kunststoff-Gehäuse. 3,6m langes Netzkabel (#PW-12FT) und Tragegurt mitgeliefert. Camo Muster. Mit allen SPYPOINT Produkten kompatibel, die einen 12V-Stromanschluss besitzen.

Ersatzstromkabel
#PW-12FT, 3,6m langes Ersatzstromkabel, passend für KIT-12V.

Wiederaufladbare 12V Batterie & Ladegerät
#BATT-12V, 12 Volt (7.0Ah) wiederaufladbare Batterie und AC-Ladegerät, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

SPEICHERKARTEN

SD-Speicherkarte 8GB
#SD-8GB, SDHC Speicherkarte 8GB, High speed Class 6.

SD-Speicherkarte 16GB
#SD-16GB, SDHC UHS-1 Speicherkarte 16 GB, Ultra High Speed Class 10.

INSTALLATION UND SICHERHEIT

Kabelschloss
#CL-6FT, Kabelschloss, passend für alle SPYPOINT Kameras, 2m.

Sicherungsgehäuse aus Metall
#SB-FORCE, Metallschutzgehäuse um die Kamera vor Diebstahl zu sichern. Es schütz die Kamera außerdem vor äußeren Einwirkungen durch Mensch oder Tier. Passend für alle 42 LED SPYPOINT Kameras.

Wand- und Baumbefestigung
#MA-360, Verstellbarer Montage-Arm, passend für alle Kameras mit einem Standard ¼-20” Stativgewinde. 360° drehbar und kippbar bis etwa +/-90°.

Stativ
#TP-CAM, SPYPOINT Leichtes Stativ, Aluminium, Farbe schwarz, mit einzigartigen Anker-System.Max. Höhe: 1,5m, Min. Höhe: 0,5m. Max. Belastung: 5kg Mit abnehmbarer Schnellwechselplatte. Passend für die meisten SPYPOINT Produkte.

Technische Daten (FORCE-11)

Foto Aufnahmen	
Fotoauflösung	11 MP
Dateiformat	JPG
Zeitraffer-Funktion	Vordefinierte Intervalle von 30 s bis 1 h
Mehrfachaufnahme	Bis zu 6 Bildern hintereinander pro Auslösung
Zeitstempel **(nur Fotos)**	Auf jedem Bild Datum, Uhrzeit, Temperatur (°C/°F) und Mondphase
Aufnahmemodus	Farbbilder bei Tag, schwarz/weiss bei Nacht
Video Aufnahmen	
Videoauflösung	1280 x 720 (HD 720p)
Dateiformat	AVI
Videlänge	Einstellbar von 10 bis 90 s
Aufnahmemodus	Farbbilder bei Tag, schwarz/weiss bei Nacht
Audio	
Tonaufnahmen (automatische Aufnahme im Videomodus)	Mono
Speicher	
Unterstützt	• Internenspeicher: Nein • Externenspeicher: SD/SDHC Karte (bis zu 32 GB)
Betrachtung	
Eingebauter Bildschirm	2.4" LCD
Stromquelle	
Zubehör separat erhältlich, S. 18	
Alkaline oder Lithium Batterien	6 x AA
Lithium-Akku-Pack	Wiederaufladbares Batteriepack (LIT-09/LIT-C-8)
Extern (12V)	12V Batterie (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) oder 12V Adapter (AD-12V)

Erfassungssystem	
Bewegungssensor	PIR
Erfassungswinkel	55°
Erfassungsbereich	Einstellbar von 2 bis 20 m
Verzögerungszeit zwischen jeder Erfassung	Einstellbar von 10s bis 30 min
Nacht-Beleuchtungssystem	
LEDs	42 LEDs
Typ	Unsichtbare LEDs
Belichtung	Automatische Infrarot-Anpassung
Optisches Sichtfeld	
40°	
Abmaße	
9,6 cm L x 12,7 cm H x 8,1 cm B	
Empfehlungen	
Betriebstemperatur	(-30 °C bis + 50 °C) (-22 °F bis +122 °F)
Lagertemperatur	(-40 °C bis + 60 °C) (-40 °F bis +140 °F)

Technische Daten (FORCE-12)

Foto Aufnahmen	
Fotoauflösung	12 MP
Dateiformat	JPG
Zeitraffer-Funktion	Vordefinierte Intervalle von 30 s bis 1 h
Mehrfachaufnahme	Bis zu 6 Bildern hintereinander pro Auslösung
Zeitstempel **(nur Fotos)**	Auf jedem Bild Datum, Uhrzeit, Temperatur (°C/°F) und Mondphase
Aufnahmemodus	Farbbilder bei Tag, schwarz/weiss bei Nacht
Video Aufnahmen	
Videoauflösung	1280 x 720 (HD 720p)
Dateiformat	AVI
Videlänge	Einstellbar von 10 bis 90 s
Aufnahmemodus	Farbbilder bei Tag, schwarz/weiss bei Nacht
Audio	
Tonaufnahmen (automatische Aufnahme im Videomodus)	Mono
Speicher	
Unterstützt	• Internenspeicher: Nein • Externenspeicher: SD/SDHC Karte (bis zu 32 GB)
Betrachtung	
Eingebauter Bildschirm	2.4" LCD
Stromquelle	
Zubehör separat erhältlich, S. 18	
Alkaline oder Lithium Batterien	6 x AA
Lithium-Akku-Pack	Wiederaufladbares Batteriepack (LIT-09/LIT-C-8)
Extern (12V)	12V Batterie (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) oder 12V Adapter (AD-12V)

Erfassungssystem	
Bewegungssensor	PIR
Erfassungswinkel	55°
Erfassungsbereich	Einstellbar von 2 bis 20 m
Verzögerungszeit zwischen jeder Erfassung	Einstellbar von 10s bis 30 min
Nacht-Beleuchtungssystem	
LEDs	42 LEDs
Typ	Unsichtbare LEDs
Belichtung	Automatische Infrarot-Anpassung
Optisches Sichtfeld	
40°	
Abmaße	
9,6 cm L x 12,7 cm H x 8,1 cm B	
Empfehlungen	
Betriebstemperatur	(-30 °C bis + 50 °C) (-22 °F bis +122 °F)
Lagertemperatur	(-40 °C bis + 60 °C) (-40 °F bis +140 °F)

Bestimmungen

FCC BESTIMMUNGEN

FCC Teil l5

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte stellen einen angemess enen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechenden Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursacht. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von dem selben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die von der für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen verantwortlichen Stelle nicht ausdrücklich genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Funkstörungen und (2) dieses Gerät toleriert alle empfangenen schädlichen Funkstörungen, einschließlich derer, die ungewollte Funktionsweisen hervorrufen.

Hiermit erklärt GG Telecom, dass diese Kamera den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC entspricht. Der Nutzer kann eine Kopie der originalen Konformitätserklärung auf Anfrage per E-Mail unter **info@spypoint.com** beziehen.

RoHS

Beschränkte Garantie und Reparatur

Für dieses SPYPOINT von GG Telecom besteht ein (2) Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem ursprünglichen Kaufdatum. **Ihr Zahlungsbeleg gilt als Kaufnachweis und sollte im Garantiefall vorgelegt werden**.

Die von GG Telecom gewährte Garantie gilt nicht für: (a) Verbrauchsmaterialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Akkus, welche im Laufe der Zeit an Leistung verlieren; (b) Schäden, welche durch die missbräuchliche Verwendung, Verwendung mit einem anderen Produkt, Nachlässigkeit, Unfälle, Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuer, Erdbeben oder jegliche andere äußere Einflüsse verursacht wurden; (c) GG Telecom Produkte, welche online von nicht autorisierten Händlern erworben wurden; (d) Produkte, an denen Änderungen/Manipulationen vorgenommen wurden; (e) kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer und gebrochene Kunststoffteile; (f) Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Empfehlungen von GG Telecom bei der Bedienung des GG Telecom Produkts verursacht wurden.

HINWEISE FÜR DEN REPARATURSERVICE

Defekte Geräte, die unter die oben beschriebene Garantie fallen, werden von der EUROHUNT GmbH kostenlos ausgetauscht. Geräte die von der Garantie abgedeckt sind, übernimmt die EUROHUNT GmbH die Versandkosten an den Kunden. Versandkosten an uns, werden vom Kunden getragen.

Reparaturen die nicht unter die Garantie fallen, werden mit einer angemessenen Gebühr berechnet und weiterhin trägt der Kunde alle Versandkosten.

1. **BEVOR** Sie ein Produkt zur Überprüfung einschicken, kontaktieren Sie unser Servicebüro unter +49 (0)36331 50540 oder schreiben Sie eine Mail an info@eurohunt.de. Beschreiben Sie ausführlich das Problem und hinterlassen Sie eine Telefonnumer, unter der wir Sie erreichen können. Oftmals können Probleme schon am Telefon geklärt werden.
2. Wenn ein Produkt zur Überprüfung eingeschickt werden muss, erhalten Sie von uns ein Rücksendeformular.
3. Bereiten Sie das Paket vor und legen Sie den Kaufbeleg oder ein Kopie des Kaufbeleges und das Rücksendeformular bei.
4. Schicken Sie Ihre Kamera an:

SPYPOINT SERVICEBÜRO DEUTSCHLAND
EUROHUNT GmbH
Harzblick 25
99768 Harztor OT Ilfeld
036331 / 50540
info@eurohunt.de
support@spypoint.de

WICHTIG: Unter keinen Umständen akzeptiert die EUROHUNT GmbH eine Rücksendung ohne Rücksendeformular. Kontaktieren Sie uns bevor Sie ein Produkt zurückschicken.

Der Kunde haftet für Schäden und Verlust, die auf dem Transportweg zur EUROHUNT GmbH auftreten können. Wir empfehlen Ihnen Ihre Rücksendung immer versichert zu verschicken.

WWW.SPYPOINT.COM